





## Restaurer la Configuration du Transmetteur



Si les réglages du transmetteur Alias sont incorrects pour un vol optimum, les paramètres du transmetteur doivent être restaurés à leur valeur par défaut.

### Pour restaurer le transmetteur aux paramètres par défaut:

1. Éteignez le transmetteur.
2. Appuyez sur les deux boutons AUX et maintenez-les enfoncés.
3. Les boutons AUX enfoncés, allumez le transmetteur.
4. Maintenez les boutons AUX enfoncés encore 3 secondes jusqu'à ce que le transmetteur émette des bips.
5. Le transmetteur est rétabli et en mode de connexion.
6. Mettez une pile chargée dans l'hélicoptère.
7. Attendez 10 secondes pour que l'hélicoptère entre dans le mode connexion.
8. Lorsque la connexion est réalisée, les témoins DEL de l'hélicoptère et du transmetteur s'allument et restent allumés et le LCD du transmetteur affiche l'écran de vol désarmé (A).

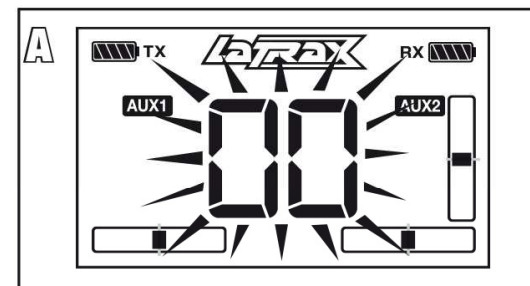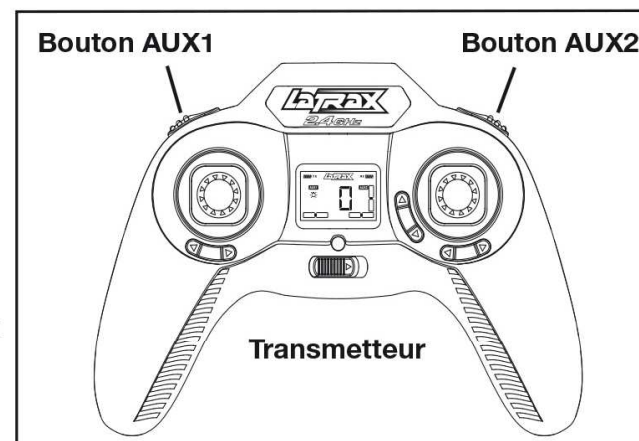

LaTrax.com

6200 Traxxas Way, McKinney, Texas 75070, Téléphone: 972-265-8000, Fax: 972-265-8011, Adresse de courriel: support@LaTrax.com

Rev 131104

LATRAX ALIAS SUR ARCALIDE : [www.arcalide.com/drone-latrax-alias-p-1138.html](http://www.arcalide.com/drone-latrax-alias-p-1138.html)